



NOTICE DE MONTAGE

Mitigeur mécanique de douche NEOLOOP

Modèle rond sans bec verseur - robinet mitigeur de douche à levier

150 mm

entraxe

900–1000 mm

hauteur / sol

G1/2

raccords

0,05–1,0 MPa

pression conseillée

FR

Repère document

Notice Sourcia réalisée à partir du manuel fourni et de ses croquis : composants, implantation, dimensions, installation, utilisation et entretien.

Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.



1. Avant le montage

Consignes de préparation et nomenclature des composants

!

Raccordement chaud / froid


L'arrivée d'eau chaude doit être connectée à gauche et l'arrivée d'eau froide à droite, vue depuis la position d'utilisation. Un raccordement inversé peut endommager la cartouche.

i

Préparation indispensable

Purger les conduites d'alimentation pour éliminer les impuretés avant le raccordement. L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée. Ne pas démonter le corps principal.

Liste des composants

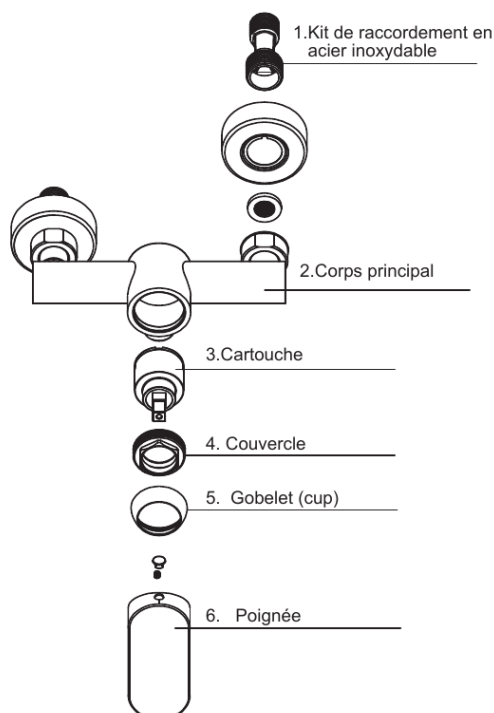


Vue éclatée des composants

N°	Pièce
1	Kit de raccordement en acier inoxydable
2	Corps principal
3	Cartouche
4	Couvercle
5	Gobelet (cup)
6	Poignée




2. Implantation murale

Position des arrivées d'eau et hauteur recommandée

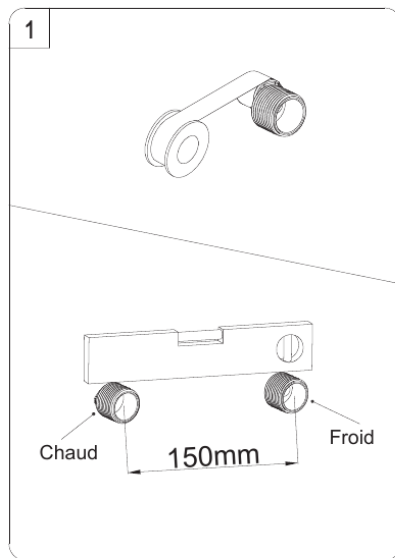

Arrivées : chaud à gauche, froid à droite - entraxe 150 mm

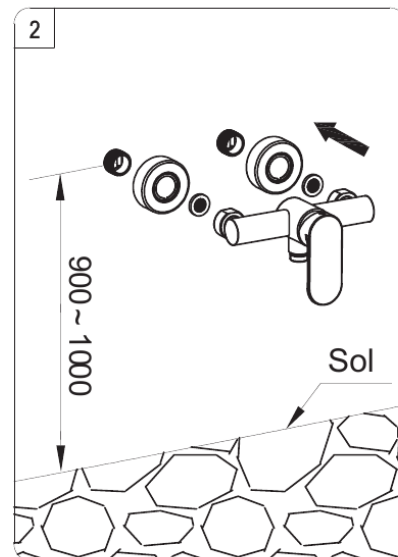

Hauteur recommandée : 900 à 1000 mm du sol

Repères à respecter

150 mm
entraxe des arrivées

900–1000 mm
hauteur d'installation

G1/2
raccordement

1

Positionner les arrivées

Prévoir les deux arrivées murales avec un entraxe de 150 mm. Placer l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite.

2

Déterminer la hauteur

Positionner le mitigeur à environ 900 à 1000 mm du sol fini, conformément au croquis fourni.

3



Purger les canalisations

Avant raccordement du mitigeur, ouvrir brièvement les arrivées afin d'évacuer les impuretés présentes dans les conduites.



3. Dimensions et montage

Cotes techniques et raccordement du mitigeur au mur

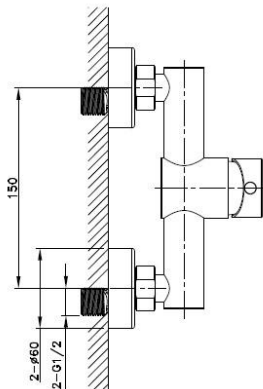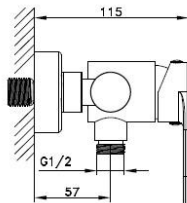

Croquis technique - unités en mm

Montage

- Présenter les raccords muraux et les rosaces sur les arrivées préparées.
- Raccorder le corps du mitigeur sans inverser chaud et froid.
- Serrer progressivement, sans démonter le corps principal ni forcer sur la finition.
- Raccorder le flexible de douche sur la sortie G1/2 située sous le corps.



Conditions d'utilisation recommandées

Pression d'eau : 0,05 MPa à 1,0 MPa pour l'eau chaude et froide.
Plage de température recommandée : 4 °C à 90 °C.

Cotes principales

Élément	Valeur
Profondeur totale	115 mm
Projection raccord douche	57 mm
Entraxe mural	150 mm
Rosaces	2 × Ø60
Raccords muraux	2 × G1/2
Sortie douche	G1/2



4. Mise en service et entretien

Contrôle d'étanchéité, utilisation de la poignée et nettoyage

1

Contrôler l'étanchéité

Ouvrir l'arrivée d'eau et vérifier soigneusement l'étanchéité de chaque raccord.

2

Régler le débit

Ouvrir la poignée du robinet. En général, plus l'angle d'ouverture est large, plus le débit est important, et inversement.

3

Régler la température

Tourner la poignée vers la gauche pour obtenir une eau plus chaude ; tourner vers la droite pour obtenir une eau plus froide.

Nettoyage et entretien

- Rincer à l'eau claire et sécher avec un chiffon doux uniquement.
- En cas de salissures, nettoyer avec un liquide doux ou un détergent pour verre transparent.
- Ne pas utiliser de détergent abrasif, de produit à polir, de chiffon abrasif, de papier essuie-tout rugueux ni de grattoir.
- Ne pas utiliser de détergents acides, de produits insolubles, granuleux ou à base de savon.



Protection contre le gel

Lorsque la température approche ou descend sous 4 °C et que le robinet reste inutilisé pendant une longue période, fermer la vanne d'arrivée d'eau et vider l'eau restante des tuyaux afin d'éviter les dommages liés au gel.