



NOTICE DE MONTAGE

Robinet mécanique NEOLINE

Mitigeur monocommande de lavabo - réf. AR811

183 mm

hauteur totale

143 mm

saillie du bec

133 mm

hauteur sous bec

Ø30-35 mm

perçage coté

FR

Repère document


Notice de montage Sourcia réalisée à partir des schémas et consignes fournis pour le robinet mécanique NEOLINE.

Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.



1. Avant le montage

Composants, conditions d'installation et préparation des alimentations

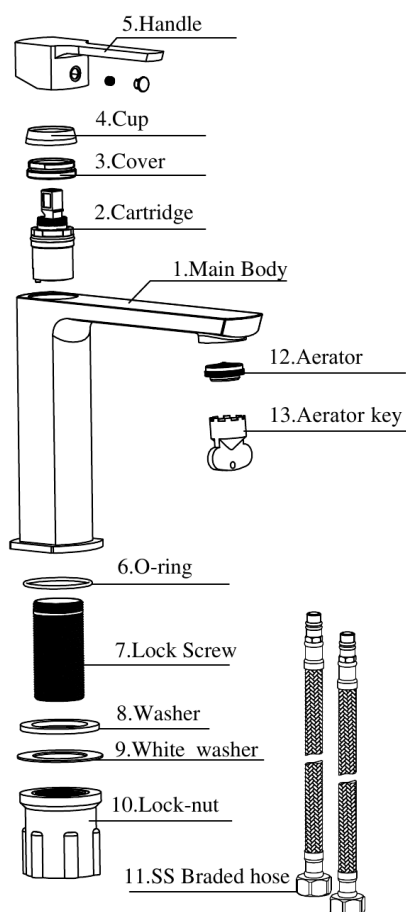

Vue éclatée des composants

N°	Pièce
1	Corps principal
2	Cartouche
3	Couvercle
4	Coupelle (cup)
5	Poignée
6	Joint torique
7	Élément de fixation fileté
8	Rondelle
9	Rondelle blanche
10	Écrou de blocage
11	Flexibles tressés inox
12	Aérateur
13	Clé d'aérateur



Consignes importantes

L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée. Ne pas démonter le corps principal. Purger les conduites avant raccordement. Eau chaude à gauche et eau froide à droite, vues depuis la position d'utilisation.




Conditions indiquées

Pression d'eau recommandée : 0,05 à 1,0 MPa. Température d'eau indiquée : 4 °C à 90 °C. En cas de gel possible et d'inutilisation prolongée, fermer l'arrivée d'eau et vidanger les conduites.



2. Montage sur vasque ou plan

Mise en place du robinet, des flexibles et du système de fixation

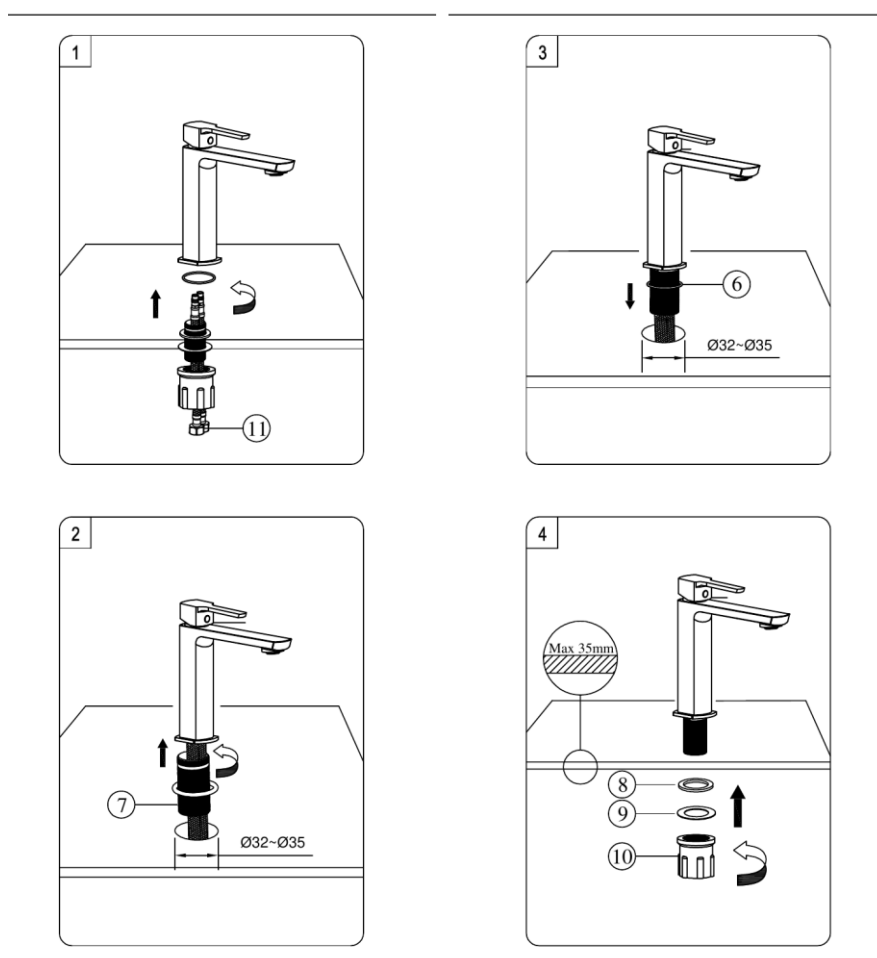

Les quatre étapes de montage reprises du document fourni

1

Raccorder les flexibles tressés

Engager et visser les flexibles tressés inox (repère 11) dans le corps du robinet, conformément au croquis. Vérifier la présence du joint d'étanchéité à la base.

2

Mettre en place l'élément fileté

Visser l'élément de fixation fileté (repère 7) sous le robinet, puis préparer le passage dans le trou du plan.

3

Insérer le robinet dans le perçage

Positionner le joint torique (repère 6) sous l'embase puis engager le robinet dans le perçage du plan ou de la vasque.

4

Bloquer le robinet par dessous

Depuis la face inférieure, placer la rondelle (8), la rondelle blanche (9), puis serrer l'écrou de blocage (10) sans excès.



3. Cotes et raccordements

Dimensions du robinet et points à vérifier avant perçage

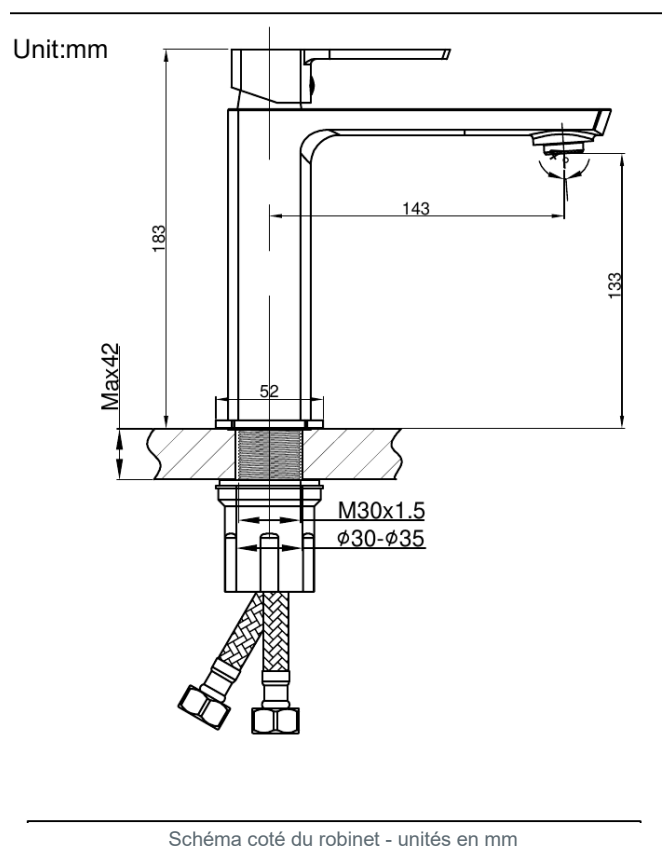


Schéma coté du robinet - unités en mm

Élément	Valeur indiquée
Hauteur totale	183 mm
Hauteur sous bec	133 mm
Saillie du bec	143 mm
Profondeur du corps	52 mm
Filetage de fixation	M30 × 1,5
Perçage indiqué sur schéma coté	Ø30 à Ø35 mm
Épaisseur maxi indiquée sur schéma coté	42 mm



Cotes à contrôler avant perçage

Le document fourni présente deux indications différentes selon les schémas : Ø32-35 mm dans les étapes de montage contre Ø30-35 mm sur le schéma coté ; il indique également Max 35 mm sur l'étape 4 et Max 42 mm sur le schéma coté. Vérifier le diamètre de perçage et l'épaisseur réelle du support avant installation.



Raccordement des alimentations

Raccorder l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite, vues depuis la position d'utilisation. Purger les conduites avant raccordement afin d'éliminer les impuretés.



4. Mise en service et entretien

Contrôle d'étanchéité, utilisation du levier et nettoyage courant

Après installation

- Ouvrir l'arrivée d'eau et contrôler soigneusement l'étanchéité de chaque raccord.
- Ouvrir progressivement le levier : plus l'angle d'ouverture est grand, plus le débit augmente.
- Déplacer le levier vers la gauche pour obtenir une eau plus chaude ; vers la droite pour une eau plus froide.
- Vérifier que le robinet reste fermement maintenu sur le plan et qu'aucune fuite n'apparaît sous la vasque.

Nettoyage et entretien

- Rincer à l'eau claire puis sécher avec un chiffon doux.
- En cas de salissures, utiliser un liquide doux ou un nettoyant transparent pour verre.
- Ne pas utiliser de détergent abrasif, produit à polir, chiffon abrasif, papier rugueux ou grattoir.
- Ne pas utiliser de détergent acide, de produit insoluble ou granuleux, ni de savon agressif.
- Utiliser la clé d'aérateur fournie si un démontage de l'aérateur est nécessaire pour le nettoyage.

i

Protection contre le gel

Lorsque la température ambiante peut descendre sous 4 °C et que le robinet reste inutilisé longtemps, fermer l'arrivée d'eau et vidanger l'eau résiduelle des conduites afin d'éviter les dommages liés au gel.

✓

Contrôle final

Le robinet doit être stable, les flexibles correctement raccordés, l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite, et tous les raccords doivent rester étanches pendant l'utilisation.