



# NOTICE DE MONTAGE

## Colonne de douche RD020

Avec pommeau de tête et douchette à main - réf. AR596

**Ø 6 mm**

perçage

**750 mm**

entraxe vertical

**1100–1200 mm**

fixation basse / sol

**15 repères**

composants

**FR**

### Repère document


Notice de montage Sourcia basée sur l'ensemble des croquis fournis pour la colonne de douche RD020 : composants, perçage, installation et raccordements.

Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.



# 1. Avant le montage

Inventaire des composants et repères de la nomenclature

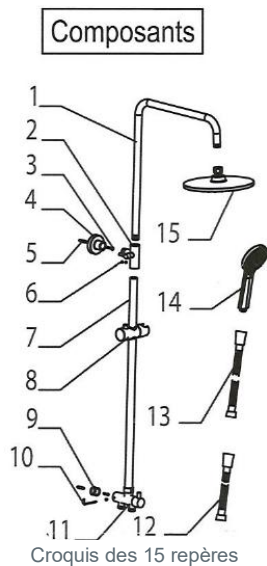

## Pièce

|                                  |
|----------------------------------|
| Tube Supérieur                   |
| Support en T                     |
| Raccord de Fixation              |
| Prise de Fixation Murale         |
| Fixation Murale                  |
| Vis à Tête Hexagonale            |
| Tube Principal                   |
| Support de Douchette             |
| Fixation Murale Inférieure       |
| Clé Allen                        |
| Partiteur                        |
| Flexible d'arrivée d'eau (court) |
| Flexible de Douche (long)        |
| Douchette                        |
| Pommeau de Douche                |

## i


## Vérification préalable

Contrôler la présence de l'ensemble des repères 1 à 15 avant de commencer le perçage ou l'assemblage. En cas de pièce manquante, interrompre le montage.



## 2. Position des trous de montage

Repères de perçage et mise en place des fixations murales

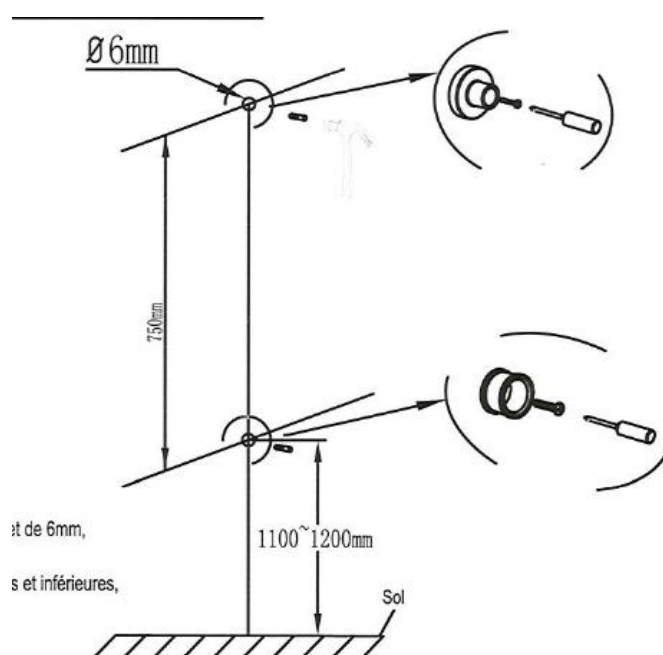

Croquis de position des trous de perçage

**Ø 6 mm**  
diamètre de perçage

**750 mm**  
entraxe vertical

**1100–1200 mm**  
hauteur de la fixation basse / sol

**1**

### Tracer les points de fixation

Reporter sur le mur les deux points indiqués sur le croquis, en respectant un entraxe vertical de 750 mm. Positionner la fixation basse à 1100–1200 mm du sol fini.

**2**

### Percer et cheviller

Percer les deux trous avec un foret Ø 6 mm. Insérer ensuite les chevilles adaptées au support mural.

**3**

### Monter les fixations murales

Installer les fixations murales supérieures et inférieures, puis les serrer avec les vis prévues à cet effet, comme indiqué sur le croquis de perçage.


**!**

### Point de vigilance


Vérifier l'horizontalité des supports et la nature du mur avant perçage. Utiliser une visserie adaptée au support et au revêtement.

### 3. Montage de la colonne

Assemblage de la colonne puis fixation sur les supports muraux

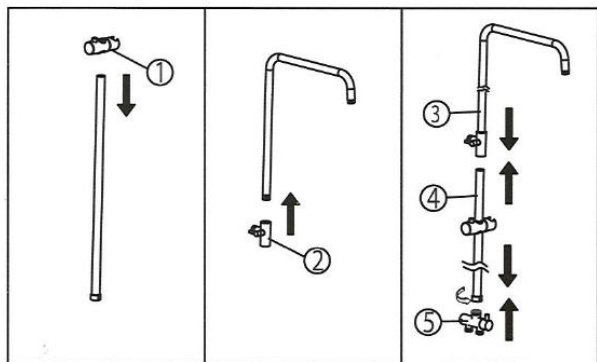

Assemblage initial des éléments

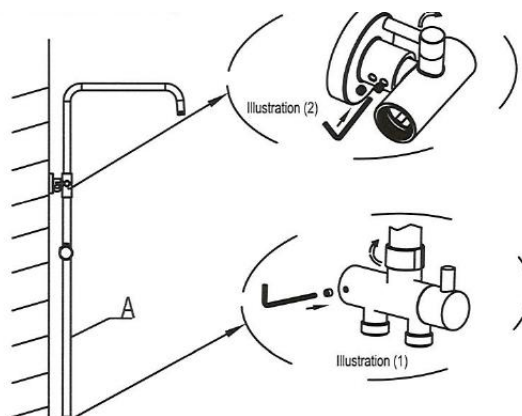

Engagement et verrouillage sur le mur

**1**

#### Mettre en place le support de douchette

Placer le support de douchette dans le tube principal.

**2**

#### Monter le support en T

Monter le support en T dans le tube supérieur.

**3**

#### Assembler les tubes et le partiteur

Connecter l'assemblage du tube principal au partiteur, puis au tube supérieur, conformément aux repères 3, 4 et 5 du croquis.

**4**

#### Engager l'ensemble dans les supports muraux

Installer les pièces assemblées dans le support mural supérieur, puis dans la fixation murale inférieure.

**5**


#### Fixer la colonne au mur

Bloquer l'ensemble à l'aide de la clé Allen, conformément aux illustrations de verrouillage. Vérifier que la colonne reste droite avant le serrage final.



## 4. Raccordements et finalisation

Raccordement des flexibles, installation du pommeau de tête et de la douchette

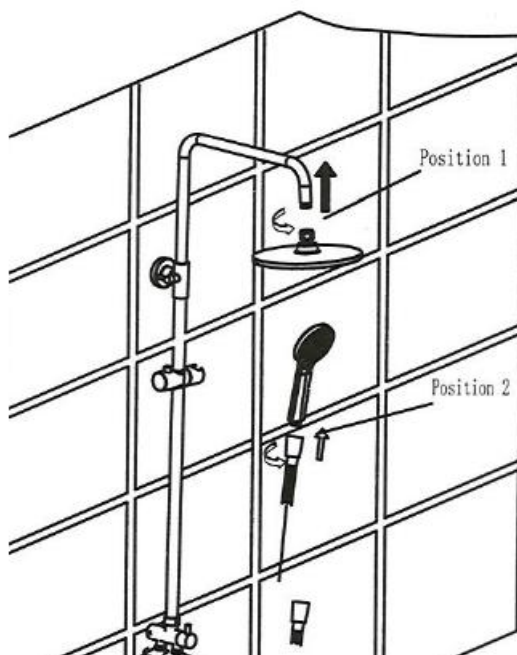

Croquis de raccordement et positionnement final

**1**

### Raccorder les flexibles au partiteur

Raccorder le flexible de douche long au partiteur en connexion 1 et le flexible d'arrivée d'eau court au partiteur en connexion 2.

**2**

### Installer le pommeau de douche

Visser le pommeau de douche au tube supérieur, en position 1.

**3**

### Raccorder la douchette à main

Raccorder la douchette au flexible de douche long, en position 2.

**4**

### Contrôler l'ensemble

Vérifier que chaque élément est correctement engagé, serré et positionné avant la mise en service de la colonne.

**i**

### Rappel des connexions

Connexion 1 : flexible de douche long. Connexion 2 : flexible d'arrivée d'eau court. Le pommeau de tête se visse sur le tube supérieur ; la douchette se raccorde au flexible long.