



NOTICE DE MONTAGE

Barre de douche Aquaris SIGNATURE

Douchette carrée 3 modes, support coulissant, porte-savon et flexible 1,50 m - Réf. 60204800.S3-G06001

708 mm

hauteur de barre

550 mm

course du support

1500 mm

flexible

G1/2

raccord standard

FR

Repère document

Version française de présentation Sourcia. Les cotes et la référence produit reprises dans cette notice sont données à titre indicatif.

Conserver cette notice pour toute intervention ultérieure.

Contenu du kit

1  Barre de douche (1 pièce)	2  Douchette carrée (1 pièce)	3  Flexible de douche 1 500 mm (1 pièce)	4  Support coulissant pour douchette (1 pièce)
5  Supports muraux de fixation (2 pièces)	6  Capots de finition (2 pièces)	7  Tablette porte-accessoires (1 pièce)	8  Visserie de fixation (2 sachets) (type de vis et chevilles à adapter au support mural)



1. Avant le montage

Préparation, sécurité et lecture du schéma



Attention - fixation murale

Le schéma ne précise pas la visserie ni les chevilles. Choisir des fixations adaptées à la nature du mur et à la zone humide. Vérifier l'état du support avant perçage.

Cotes principales

Élément	Valeur
Hauteur de la barre	708 mm
Course verticale indiquée	550 mm
Longueur du flexible	1500 mm
Raccord du flexible	G1/2
Projection tablette / accessoire	164 mm
Profondeur latérale indiquée	85 mm
Support supérieur - cotes indiquées	65 / 50 mm
Douchette carrée - dimensions	150 x 150 mm
Matière / finition	Inox 304 / chromé
Douchette	3 jets

À prévoir avant de commencer

- Niveau à bulle, mètre et crayon pour le positionnement.
- Perceuse et foret adaptés au support mural et au revêtement.
- Chevilles et vis adaptées au mur si elles ne sont pas fournies.
- Tournevis / clé adaptée, sans serrage excessif des pièces chromées.
- Lunettes de protection et protection du receveur ou du sol pendant le perçage.



Sécurité d'usage

Une barre de douche avec douchette n'est pas une barre de maintien. Ne pas s'y suspendre et ne pas l'utiliser comme appui pour se relever.



2. Montage

Procédure de pose recommandée à partir de la géométrie du produit

1

Présenter et mettre d'aplomb

Placer la barre à l'emplacement souhaité. Utiliser un niveau pour vérifier la verticalité. Le support de douchette doit rester accessible sur toute sa course utile.

2

Reporter les points de fixation

Reporter sur le mur les points de perçage directement depuis les supports réels. Ne pas déduire un entraxe de perçage à partir du dessin coté si celui-ci n'est pas explicitement indiqué.

3

Percer et poser les fixations

Percer avec un foret adapté au revêtement et au support. Poser les chevilles correspondantes. Sur carrelage, travailler sans percussion jusqu'au passage du carreau, sauf recommandation contraire de l'outil utilisé.

4

Fixer la barre

Positionner les supports, engager la barre et serrer progressivement. Vérifier de nouveau l'aplomb avant le serrage final. Ne pas forcer sur les capots ou éléments de finition.

5

Mettre en place les accessoires

Installer le support coulissant, la douchette carrée et le porte-savon conformément à leur sens de montage avant la fermeture définitive des embouts. Vérifier le coulissement et le blocage du support douchette.

6

Raccorder le flexible et tester

Raccorder le flexible de 1500 mm. Le schéma indique un raccord G1/2. Mettre en place les joints fournis s'ils sont présents, serrer sans excès puis ouvrir l'eau et contrôler l'absence de fuite.

✓

Contrôle final

La barre doit être stable, verticale et sans jeu. Le support de douchette doit coulisser puis se bloquer correctement. La tablette ne doit pas pivoter librement. Le flexible ne doit pas être vrillé ni en tension.



3. Contrôles et entretien

Vérification après pose et entretien courant

Après installation

- Contrôler l'étanchéité des raccords après quelques minutes d'utilisation.
- Vérifier le serrage des supports muraux après les premières utilisations.
- S'assurer que le flexible garde un rayon de courbure libre.

Entretien courant

- Nettoyer avec un chiffon doux et un produit non abrasif.
- Éviter les éponges métalliques, poudres abrasives et produits fortement acides.
- Rincer puis essuyer les surfaces pour limiter les traces de calcaire.

Schéma technique de référence

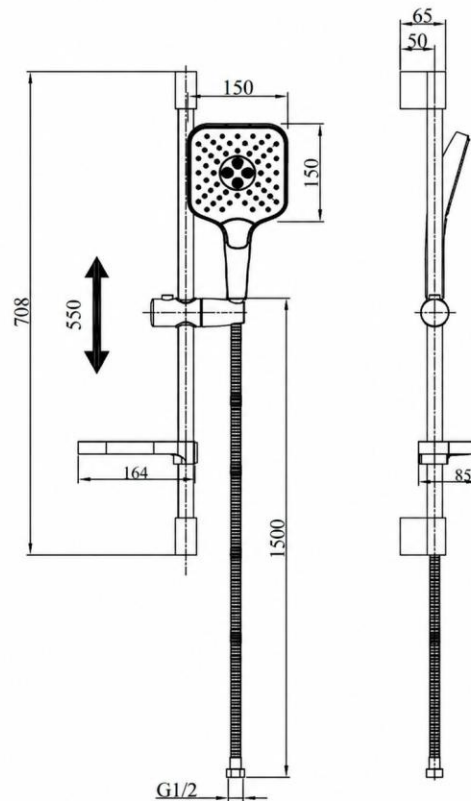


Schéma indicatif.